


(Calibration) ←



Link Seriale
(Fornitura a richiesta)
Serial Link
(Optional Supply)

Use type
"ABSOLUTE 4+4" 5V.5P
ONLY



Sensore Pressione
Pressure Sensor


Pag. 2 - 2E

Commutatore
Switch



GIRI
RPM


MARRONE
BROWN

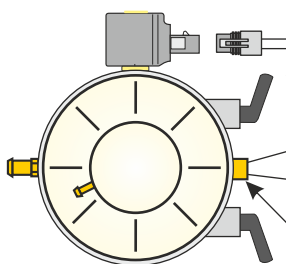

Riduttore
Regulator

Sensore di Temperatura
Temperature Sensor

Sonda Lambda (solo lettura)
Lambda Sensor (display only)
(collegamento non obbligatorio)
(connection not compulsory)



VIOLO
VIOLET

GRIGIO
GREY

Per emulazione vedere
Pag. 2-2C
For emulation see
Pag.2-2C

Tenere isolato se non connesso
Keep Insulated if not connected

Pag. 2-2A



ARANCIONE
ORANGE

VERDE
GREEN

ARANCIONE/NERO
ORANGE/BLACK

+12VOLT SOTTO CHIAVE
o POSITIVO INIETTORI
**+12 VOLTS UNDER KEY
or POSITIVE INJECTORS**



BIANCO/ROSSO
WHITE/RED

Pag. 2-2B

Al sensore
di Livello GPL
o CNG
**To LPG or CNG
Level Sensor**

Segnale Livello
Level Signal

BIANCO
WHITE

Aliment. Sensore
Sensor Feeding

VERDE
GREEN

GND

NERO
BLACK


Servizi

BLU/NERO
BLUE/BLACK

Pag. 2-2D


Tenere isolato se non connesso
Keep Insulated if not connected

Unità Centrale
Central Unit

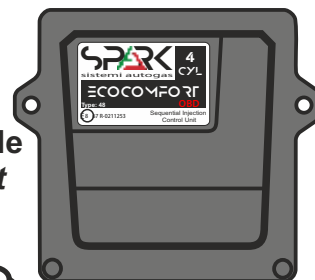

Montare la centralina con
connettore verso il basso
**Place central unit with
connector down**



ALLA CENTRALINA BENZINA
TO PETROL E.F.I. UNIT

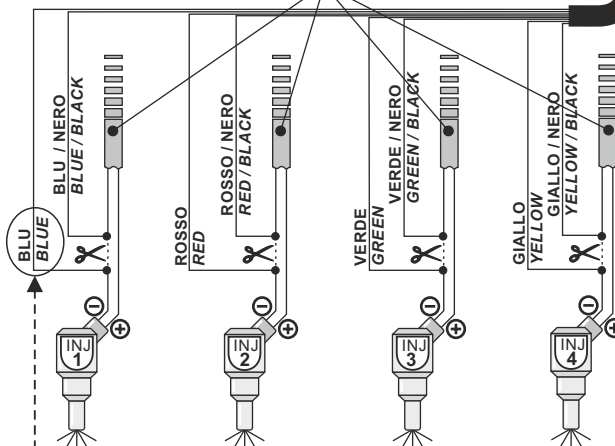

INIETTORI BENZINA - **PETROL INJECTORS**


Cilindro "BLU" Benzina = Cilindro "BLU" Gas
**Cylinder "BLUE" Petrol = Cylinder "BLUE" Gas
etc....**

RAIL INIETTORI - **RAIL INJECTORS**

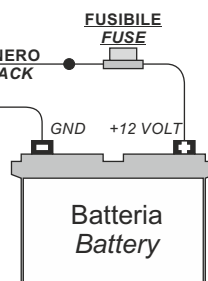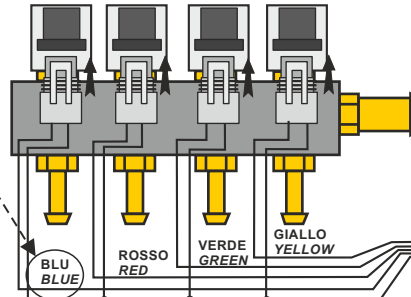

COLLEGAMENTO PRESA OBD (collegamento non obbligatorio)
CONNECTION TO OBD PLUG (connection not compulsory)

2 - A



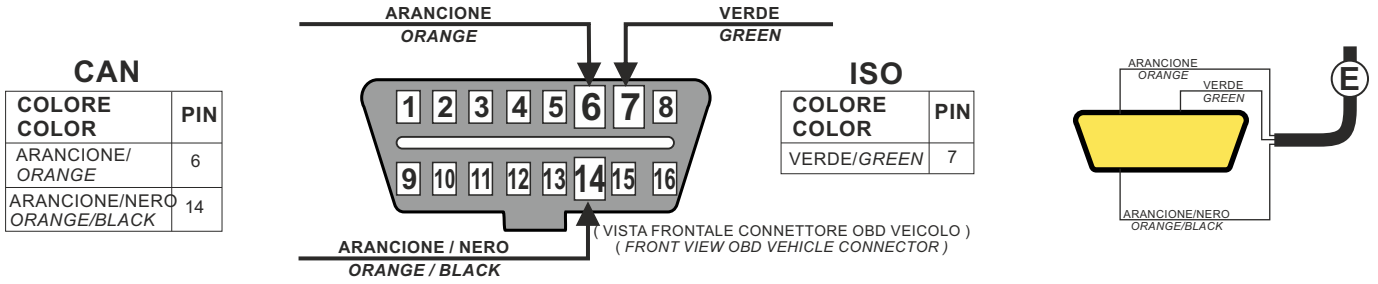


! Se non si collega presa OBD la centralina gas lavora come normale centralina non OBD
 If you not connect the OBD plug, the ECU works as a system not OBD

! N.B. lasciare isolati i cavi in caso di mancanza del contatto nel connettore OBD veicolo
 N.B. In case some contacts in the OBD connector are not present, keep the relevant cables insulated


SCHEMI DI COLLEGAMENTO SENSORI DI LIVELLO
LEVEL SENSORS WIRING DIAGRAM

2 - B

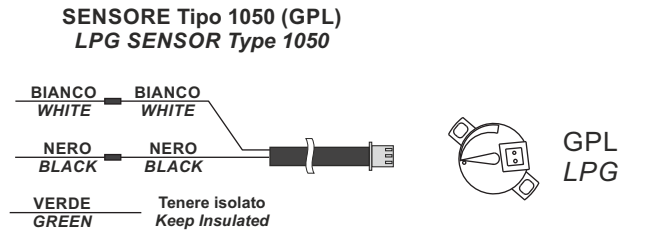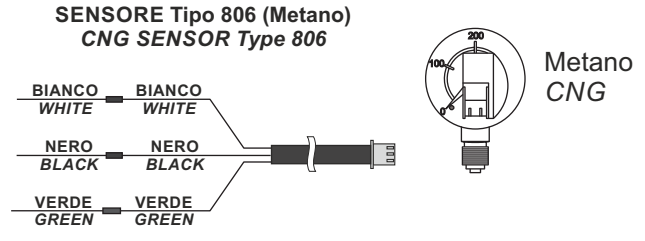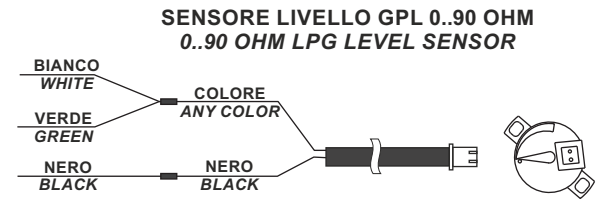


SCHEMA COLLEGAMENTO Sonda LAMBDA - EMULAZIONE
WIRING DIAGRAM FOR LAMBDA SENSOR - EMULATION

2-C

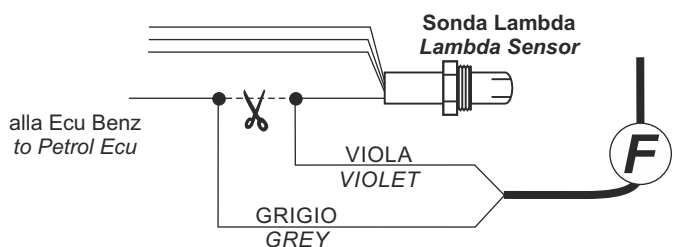

SCHEMA COLLEGAMENTO SERVIZI
SERVICES WIRING DIAGRAM



2-D

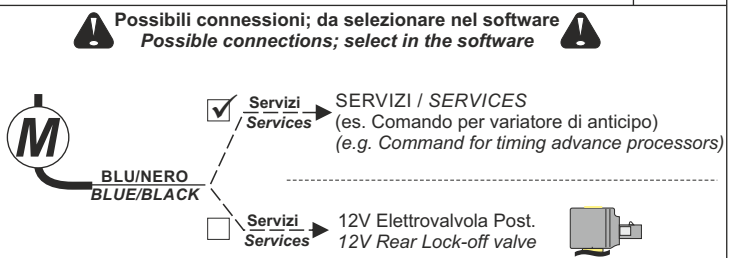

COLLEGAMENTO SENSORE PRESSIONE
PRESSURE SENSOR INSTALLATION

2 - E

COLLEGAMENTO SENSORE PRESSIONE - PRESSURE SENSOR INSTALLATION

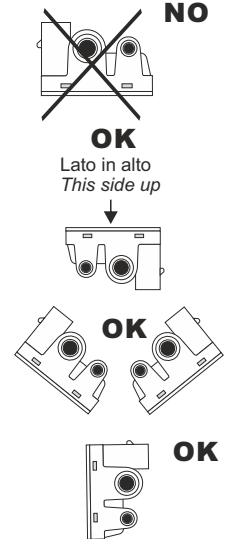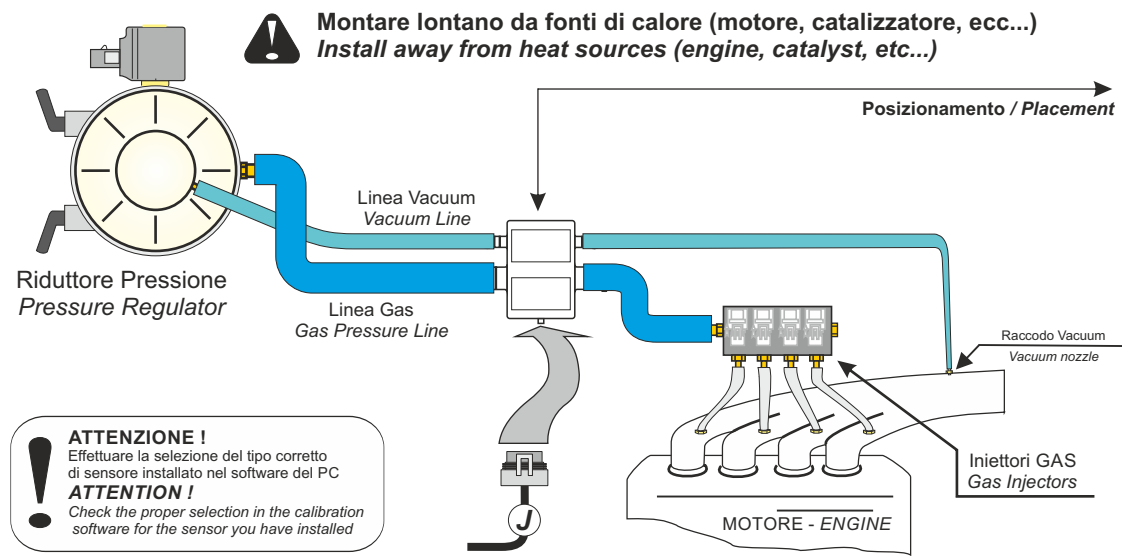

ATTENZIONE !
 Effettuare la selezione del tipo corretto di sensore installato nel software del PC
ATTENTION !
 Check the proper selection in the calibration software for the sensor you have installed